GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com™

ESPAÑOL
14-1189

Grabadora Digital
con Enlace Digital para PC

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

Instalación de las pilas

1. Deslice el pestillo del compartimiento de las pilas hacia la izquierda y desliza la tapa de dicho compartimiento para retirarla.

2. Coloque dos pilas AAA (no están incluidas, pero se encuentran en RadioShack) encima del listón del compartimiento en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior.
3. Deslice el pestillo del compartimiento de las pilas y deslice la pestillo para la derecha para segurar la tapa.

Bloqueo, desbloqueo y reinicialización de la grabadora

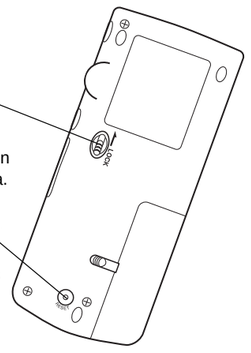

Para bloquear los controles de la grabadora, deslice el botón **LOCK** *[BLOQUEO]* en la dirección de la flecha.
Para desbloquear los controles, deslice el botón **LOCK** en la dirección opuesta a la de la flecha.

Para poner los parámetros de la grabadora a los valores prefijados, oprima el botón **RESET [REINICIALIZAR]** con un objeto puntiagudo. Si se reinicializa la grabadora no se borran los mensajes guardados.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

USO DE LA GRABADORA

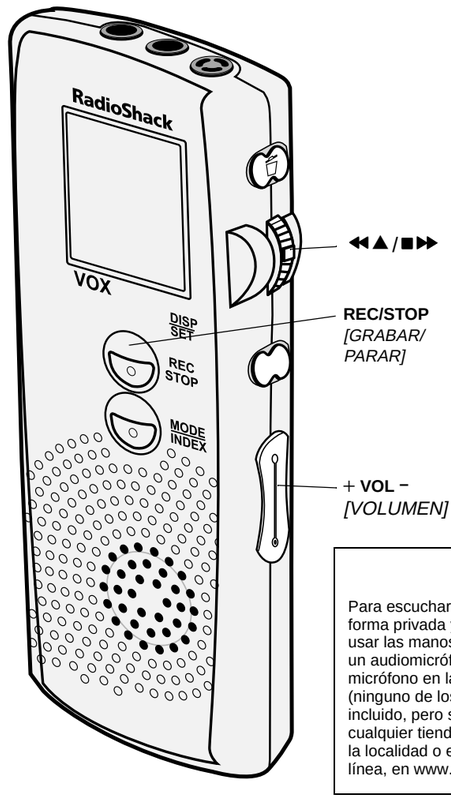

Grabación

1. Para activar el modo de grabación, desbloquee la grabadora y luego oprima el botón ◀◀▲/■▶▶.

   U oprima el botón **REC/STOP**, si desea activar el modo de grabación y comenzar a grabar un nuevo mensaje de inmediato. (Diríjase al paso 3.)
2. Para iniciar la grabación, oprima el botón **REC/STOP**.
3. Para detener la grabación, oprima el botón **REC/STOP**.

Escuchar mensajes

1. Para seleccionar el mensaje deseado, gire el botón ◀◀▲/■▶▶.
2. Para escuchar el mensaje deseado, oprima el botón ◀◀▲/■▶▶.
3. Para ajustar el volumen, oprima el botón + **VOL** –.
4. Para avanzar o retroceder rápidamente los mensajes, gire o sostenga el botón ◀◀▲/■▶▶.
5. La grabadora se detiene automáticamente al final de cada mensaje. Para detenerla antes, oprima de nuevo el botón ◀◀▲/■▶▶.

ACCESORIOS OPTATIVOS

Para escuchar los mensajes de forma privada y para grabar sin usar las manos, puede conectar un audiomicrófono o un micrófono en la grabadora (ninguno de los dos viene incluido, pero se encuentran en cualquier tienda RadioShack de la localidad o en la tienda en línea, en www.radioshack.com).

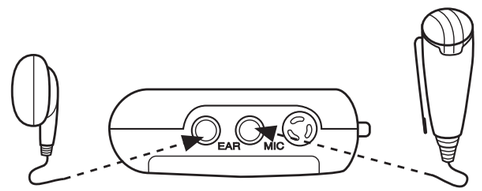

© 2002 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

08A02
Impreso en China